

# 卓上ホルダ FARM06A02

## 取扱説明書

このたびは、卓上ホルダ FARM06A02をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。
- ご使用の前に、携帯端末の取扱説明書をあわせてご覧ください。
- 本書の内容は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

### 安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（※2）を負う可能性が想定される場合および物的損害（※3）の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。



■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。	 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。	 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

## ⚠ 危険

 禁止	高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。 また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 分解禁止	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 水濡れ禁止	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 水濡れ禁止	充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 指示	オプション品は、指定のものを使用してください。 指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

## ⚠ 警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



禁止

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

卓上ホルダにアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でアダプタのコードやUSB Type-Cケーブル、充電端子、電源プラグ、卓上ホルダに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- ・電源プラグをコンセントから抜く
- ・携帯端末の電源を切る

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

卓上ホルダにアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

付着物などによるショートにより火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

## ⚠注意



**破損したまま使用しないでください。**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。



**ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。**  
落下して、けがなどの原因となります。



**湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。



**子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。**  
けがなどの原因となります。



**乳幼児の手の届く場所に置かないでください。**  
誤飲、けが、感電などの原因となります。



**卓上ホルダの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。**  
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。  
各箇所の材質については以下をご参照ください。→P4「材質一覧」

## 材質一覧

使用箇所		材質／表面処理
上下ケース、アタッチメント		ABS樹脂／シボ加工
グリップエッジ		TPC樹脂／シボ加工
ネジ		鉄／三価クロメート
ゴム足		アクリルフォーム樹脂／なし
充電端子	接触端子	銅合金／金メッキ
	ハウジング	PA樹脂／なし
	シールド	ステンレス／なし
	プラグホルダー	ABS樹脂／シボ加工
USB Type-C接続端子		PA樹脂／なし
ラベル（上ケース）		ポリプロピレン系合成紙／なし
ラベル（下ケース）		ポリスチレン系フィルム／なし

## 取り扱い上のご注意


- **水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）をかけないでください。**  
卓上ホルダは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所や雨などがかかる場所での使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。修理につきましては、保証書に記載の「ハードウェアの故障・修理のご相談窓口」までお問い合わせください。
- **端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。**  
端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。  
また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。
- **オプション品は、指定のものを使用してください。**  
指定以外のものを使用すると、故障、破損の原因となります。
- **対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。**
- **落としたり、衝撃を与えたりしないでください。**  
故障、破損の原因となります。
- **卓上ホルダのアタッチメントの取り付け／取り外しには、無理な力を入れないでください。**  
故障、破損の原因となります。

## 使用上の注意事項

- 卓上ホルダの充電端子部分は、前後左右に動くように設計されています。
- 携帯端末と卓上ホルダの間にストラップの紐などを挟み込まないようにしてください。
- 携帯端末に市販のケースやカバーを取り付けていない場合は、卓上ホルダにアタッチメントを取り付けてお使いください。アタッチメントを取り付けずに充電すると、充電端子などの破損の原因となります。
- 携帯端末に市販のケースやカバーを取り付けている場合は、ケースやカバーの厚みに応じてアタッチメントの使用をご判断の上、充電してください。
- アプリを使いながら充電すると、充電が完了するまでに時間がかかったり、電池残量が減り充電が完了しなかったりすることがあります。充電を完了したい場合は、アプリを終了してから充電することをおすすめします。
- 充電中は携帯端末やACアダプタが温かくなることがありますが、故障ではありません。携帯端末が温かくなったとき、安全のため一時的に充電を停止することがあります。携帯端末が極端に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、卓上ホルダをラジオ、テレビからなるべく離れた場所でご使用ください。

- 充電中に携帯端末のランプが点滅する場合は、正しく充電できる環境になっていないか、充電異常の可能性があります。アプリを使用中の場合は、直ちに終了してください。卓上ホルダから携帯端末を取り外して接続し直し、正しい方法でもう一度充電を行ってください。以上の操作を行っても正常に充電できない場合は、卓上ホルダから携帯端末を取り外して、一度電源を切ってから「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、卓上ホルダからACアダプタのUSB Type-Cプラグを水平に抜いてください。
- 落としたり、重いものをのせたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- お手入れは柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジンなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。
- 使用する前に、破損や変形がないか確認してください。破損や変形がある場合は使用しないでください。
- 付属のアタッチメントを無理に取り外そうとすると、指や爪などを傷つける場合がありますのでご注意ください。
- USBケーブルA to Cおよびmicro USB変換アダプタB to Cで他の機器と接続する場合、接続する機器によっては対応していない場合があります。

## 構成品および各部の名称

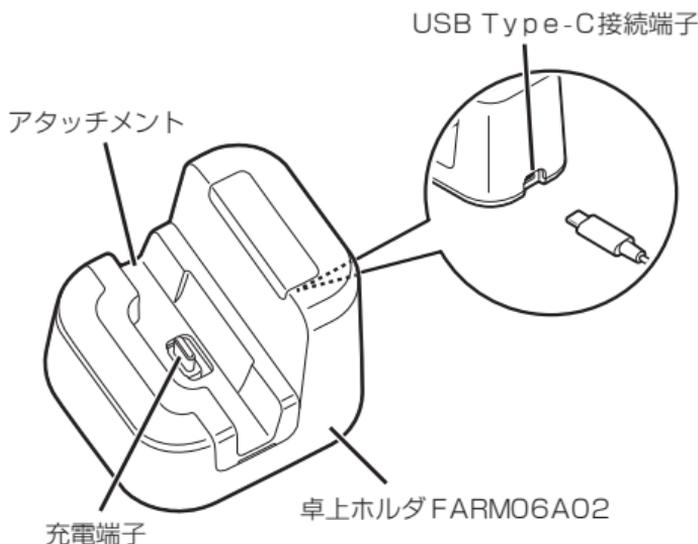

## 充電／接続のしかた


- 充電／接続のしかたは携帯端末の取扱説明書をご確認ください。
- 充電表示・充電時間は携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

### <アタッチメントの取り付け>

- アタッチメントは、お買い上げ時に取り付けられています。
- アタッチメントを取り付けるときは、アタッチメントの前後の形状と卓上ホルダの取り付け部分の形状をよく確認して、アタッチメントを卓上ホルダに合わせ、まっすぐしっかりと押し込んでください。押し込んだ後は、卓上ホルダとアタッチメントにすき間がないことを確認してください。

### <アタッチメントの取り外し>

- アタッチメントを取り外すときは、アタッチメントの片側のくぼみに指先をかけ、卓上ホルダを押さえながら斜めに持ち上げて取り外してください。

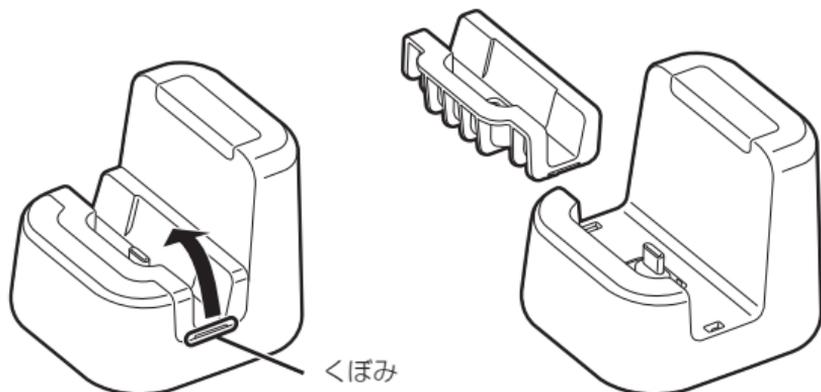

## 故障かな？と思ったら

携帯端末が充電できない場合は、携帯端末の取扱説明書をご覧ください。点検をしても直らない場合には、本書に記載されている「お問い合わせ先」にご相談ください。

## 保証について

- 本製品をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- アタッチメントは、無料修理保証の対象外となります。
- 本製品の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

## 輸出管理規制

本製品及び付属品を輸出する場合は、法令に従って実施してください。

## 定格／仕様

入力	DC9.0V 3.0A
出力	DC9.0V 3.0A

## お問い合わせ先

取扱説明書をご覧になっても不明な点がございましたら、保証書に記載の「ハードウェアの故障・修理のご相談窓口」までお問い合わせください。

お問い合わせの前に、本体のラベルまたは保証書に記載されている、型名 (MODEL)、製造番号 (SERIAL) の確認をお願いします。

